

Montageanleitung

Das WC-Trennwandsystem 30AL-28 setzt sich im wesentlichen aus 28 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten, diversen Aluminiumprofilen, Scharnieren und Füßen zusammen.

Zur Erleichterung der Zuordnung der einzelnen Platten sind diese mit den Holzzuschnittmaßen beschriftet.

Diese Beschriftung lässt sich leicht mit Haushaltsreiniger entfernen.

Reihenfolge der Montage:

1. Montage der Wandanschlußschienen ①

Alle BT-1 sind lotrecht so zu befestigen, dass sich am tiefsten Punkt der Anlage **max. 150 mm Bodenluft** ergeben.

Die Maße für die vertikale Anordnung der Wandanschlußschienen ① sind der mitgelieferten Zeichnung (2. Maßzeile) zu entnehmen.

2. Vorbereitung der Frontteile ④ & ⑤ und Seitenwände ③.

Alle Frontteile und Seitenwände, ③ bis ⑤, haben eine Höhe von 1822 mm, die Mittelwände ② haben eine Höhe von 1820 mm.

Die Stützfüße ⑨ sind in die bereits eingearbeiteten Rampa-Muffen einzuschrauben und grob einzustellen (**ca. 150 mm**).

3. Verbindung Mittelwand ② / Frontwand ⑤ Seitenwand ③ / Frontwand ④


In die Mittelwände ② bzw. Seitenwände ③ sind je 3 Stück Betteinhängebeschläge eingearbeitet. Dazu passend sind in die Frontteile ④ & ⑤ 3 Stück Senkschrauben eingeschraubt.

4. Aufstellen der Wandelemente

Zur Aufstellung der Mittel- ② und Seitenwände ③ sind diese so zu unterfüttern, dass die Wände unten bündig mit der Wandschienen ① abschließen und lotrecht ausrichten.

Danach die restlichen Frontwandteile ④ in die bereits angebrachten Wandschienen ① einsetzen und in der Höhe durch Verstellen der Füße ⑨ ausrichten.

5. Montage der Kopfschienen ⑦
Kopfschiene ⑦ & ⑧ auflegen, lichtetes Türmaß zwischen den Profilen auf 61,0 cm einrichten und mit beigelegten Schrauben (4 x 50 mm) verschrauben.
6. Türen ⑥ montieren
Die mitgelieferten Nylonscheiben auflegen und Tür einhängen.
7. Ausrichten und Befestigen der BT in den Wandschienen ① Türspalt vertikal und horizontal ausrichten und Wandelemente ② bis ④ in den Wandschienen ① mit beigefügten Schrauben (3 x 30 mm) verschrauben.
8. Befestigen der Füße ⑨
Wie allgemein üblich, bohren- verdübeln- verschrauben.
9. Montage der Drückgarnituren
gemäß Montageanleitung des Herstellers
10. Montage der Eckschienen ⑩ (nur bei Eckkabinen) Schiene ansetzen und mit beigefügten Schrauben (3 x 30 mm) montieren.

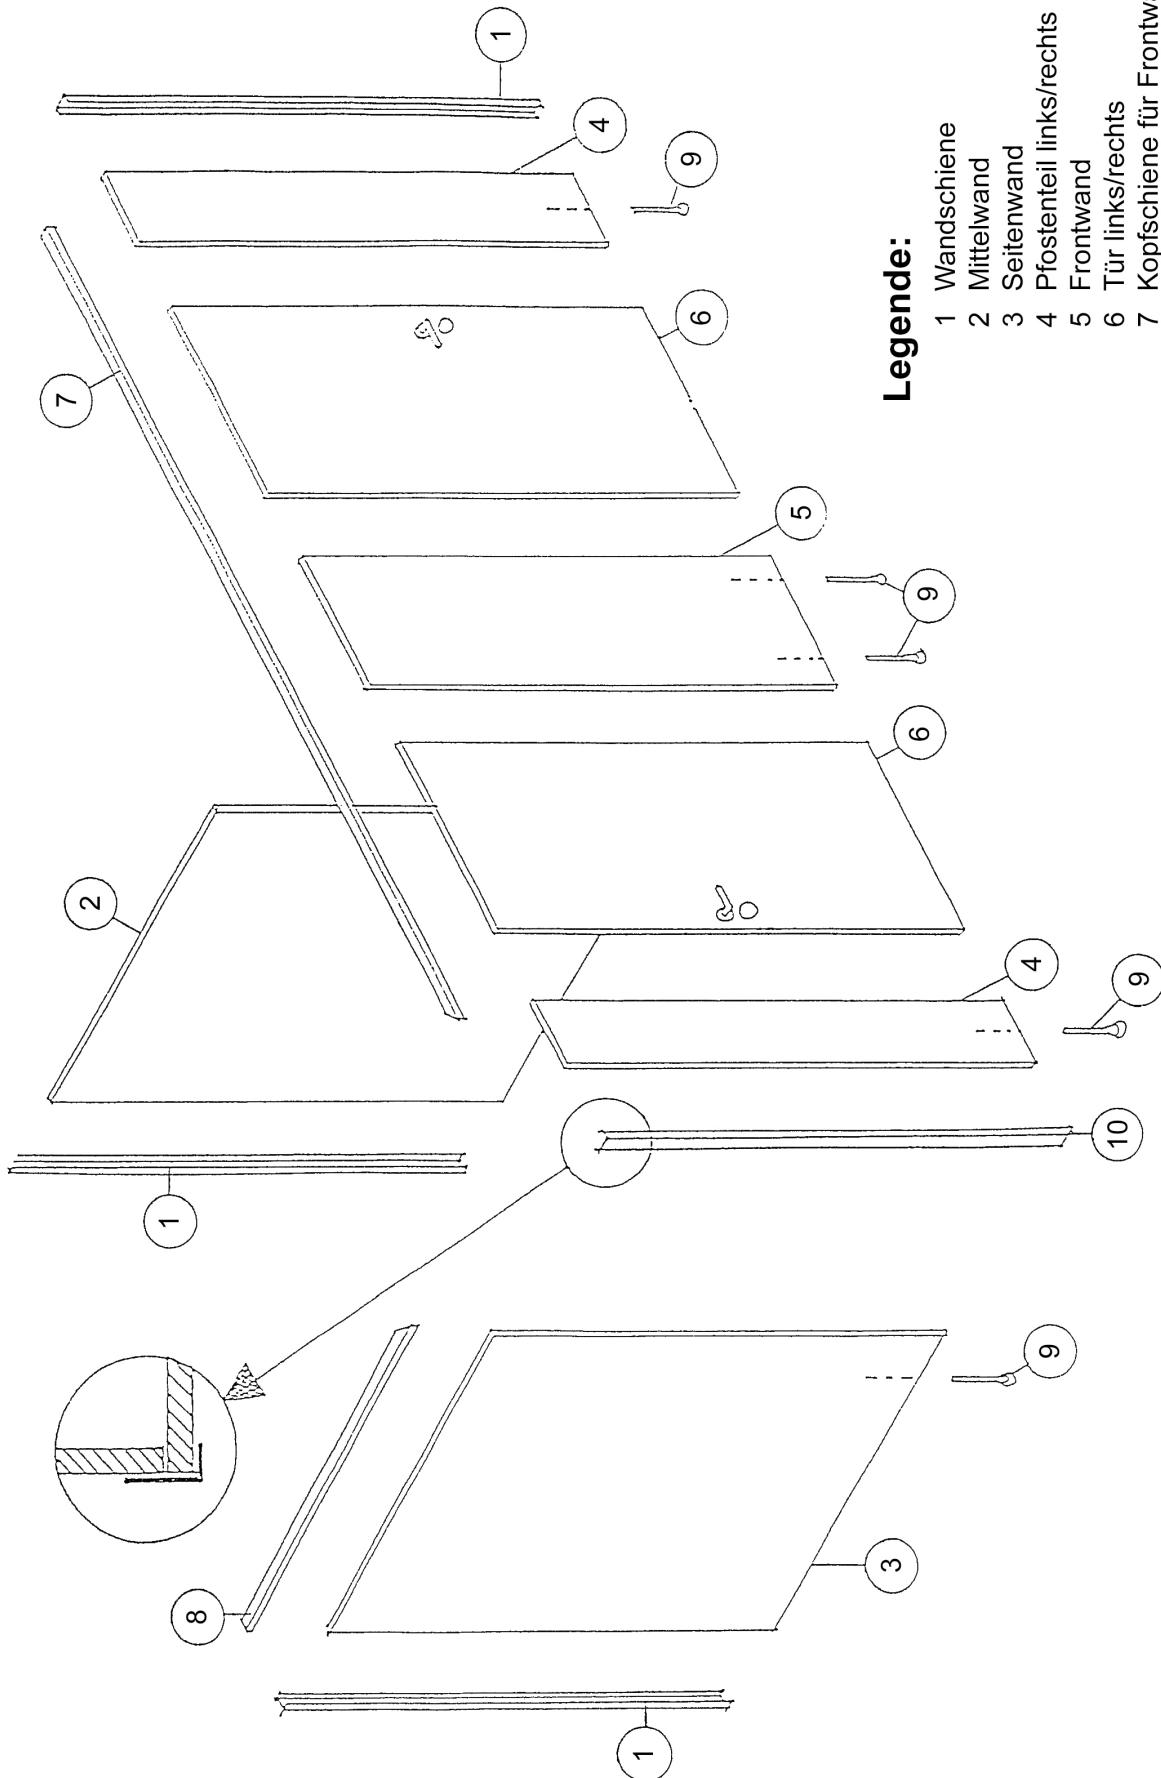

Legende:

- 1 Wandschiene
- 2 Mittelwand
- 3 Seitenwand
- 4 Pfostenteil links/rechts
- 5 Frontwand
- 6 Tür links/rechts
- 7 Kopfschiene für Frontwand
- 8 Kopfschiene für Seitenwand
- 9 Stützfüße mit Abdeckroschette
- 10 Eckschiene